

amadana

ハイレゾイヤホンマイク


Hi-Resolution Audio Earphones

PE-817HR

対応機種一覧

<対応結果について>

- ・この検証内容については基本的に当社の独自調査によるものとなります。
- ・アプリケーションでのご使用につきましては、動作の保証はいたしかねず。
- ・本内容はすべての環境下、条件において保証するものではありません。
- ・この検証内容については新たな情報、ドライバおよびファームウェアのアップデートなどにより予告なしに更新される事があります。
- ・一部のスマートフォンでは、音楽・動画再生/一時停止の操作ができない場合があります。
また、音楽再生プレイヤーを起動してから、本製品を操作しないと動作しない機種もあります。
- ・ワンセグを視聴する場合、端末の種類によって付属のワンセグアンテナを装着してご使用頂く場合がございます。
- ・ハイレゾリューションの再生条件につきましては、お使いの端末メーカーにお問い合わせください。

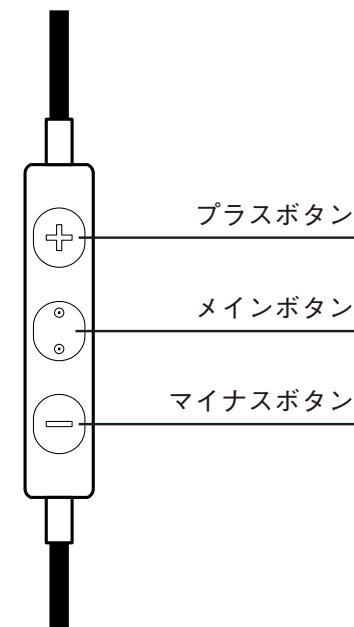

機種名	iPhone 6S	iPhone SE	iPhone 7	HTC 10 HTV32	DM-02H
メーカー	Apple	Apple	Apple	H T C	LG Electronics
音楽再生/一時停止	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す
ボリューム調節	プラス・マイナスボタンを押す	プラス・マイナスボタンを押す	プラス・マイナスボタンを押す	プラス・マイナスボタンを押す	プラス・マイナスボタンを押す
次曲へ移動	メインボタンを素早く2回押す	メインボタンを素早く2回押す	メインボタンを素早く2回押す	メインボタンを素早く2回押す	メインボタンを素早く2回押す
前曲へ移動	メインボタンを素早く3回押す	メインボタンを素早く3回押す	メインボタンを素早く3回押す	端末側操作	端末側操作
早送り	メインボタンを素早く2回押したままにする	メインボタンを素早く2回押したままにする	メインボタンを素早く2回押したままにする	端末側操作	端末側操作
早戻し	メインボタンを素早く3回押したままにする	メインボタンを素早く3回押したままにする	メインボタンを素早く3回押したままにする	端末側操作	端末側操作
着信に応答	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す
通話終了	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを少し長押しする	端末側操作
着信拒否	メインボタンを2秒長押しして離す	メインボタンを2秒長押しして離す	メインボタンを2秒長押しして離す	メインボタンを2秒長押しして離す	メインボタンを2秒長押しして離す
音声コントロール	メインボタンを押したままにする	メインボタンを押したままにする	メインボタンを押したままにする	メインボタンを押したままにする	メインボタンを押したままにする
動画再生	○	○	○	○	○
ワンセグ	—	—	—	—	○

機種名	V20 PRO L-01J	Qua phone PX LGV33	isai Beat LGV34	MONO MO-01J	Galaxy S7 edge SC-02H
メーカー	LG Electronics	LG Electronics	LG Electronics	ZTE	サムスン
音楽再生/一時停止	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す
ボリューム調節	プラス・マイナスボタンを押す	プラス・マイナスボタンを押す	プラス・マイナスボタンを押す	プラス・マイナスボタンを押す	プラス・マイナスボタンを押す
次曲へ移動	メインボタンを素早く2回押す	メインボタンを素早く2回押す	メインボタンを素早く2回押す	メインボタンを素早く2回押す	メインボタンを素早く2回押す
前曲へ移動	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作
早送り	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作
早戻し	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作
着信に応答	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す
通話終了	メインボタンを少し長押しする	メインボタンを押す	メインボタンを少し長押しする	メインボタンを少し長押しする	メインボタンを押す
着信拒否	メインボタンを2秒長押しして離す	メインボタンを2秒長押しして離す	メインボタンを2秒長押しして離す	メインボタンを2秒長押しして離す	メインボタンを2秒長押しして離す
音声コントロール	メインボタンを押したままにする	メインボタンを押したままにする	メインボタンを押したままにする	メインボタンを押したままにする	メインボタンを押したままにする
動画再生	○	○	○	○	○
ワンセグ	○	—	○	—	○

機種名	Galaxy S7 edge SCV33	DM-01H	AQUOS ZETA SH-04H	AQUOS EVER SH-02J	Disney Mobile on docomo DM-01J
メーカー	サムスン	シャープ	シャープ	シャープ	シャープ
音楽再生/一時停止	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す
ボリューム調節	プラス・マイナスボタンを押す	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作
次曲へ移動	メインボタンを素早く2回押す	メインボタンを素早く2回押す	端末側操作	端末側操作	メインボタンを素早く2回押す
前曲へ移動	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作
早送り	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作
早戻し	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作
着信に応答	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す
通話終了	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを少し長押しする	メインボタンを押す	メインボタンを押す
着信拒否	端末側操作	メインボタンを2秒長押しして離す	メインボタンを2秒長押しして離す	メインボタンを2秒長押しして離す	メインボタンを2秒長押しして離す
音声コントロール	メインボタンを押したままにする	メインボタンを押したままにする	メインボタンを押したままにする	メインボタンを押したままにする	メインボタンを押したままにする
動画再生	○	○	○	○	○
ワンセグ	○	○	○	—	—

機種名	AQUOS SERIE mini SHV33	AQUOS SERIE SHV34	AQUOS U SHV35	BASIO2 SHV36	AQUOS U SHV37
メーカー	シャープ	シャープ	シャープ	シャープ	シャープ
音楽再生/一時停止	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す
ボリューム調節	端末側操作	端末側操作	プラス・マイナスボタンを押す	端末側操作	端末側操作
次曲へ移動	メインボタンを素早く2回押す	メインボタンを素早く2回押す	メインボタンを素早く2回押す	端末側操作	メインボタンを素早く2回押す
前曲へ移動	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作
早送り	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作
早戻し	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作
着信に応答	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す
通話終了	メインボタンを押す	メインボタンを少し長押しする	メインボタンを少し長押しする	メインボタンを押す	メインボタンを少し長押しする
着信拒否	端末側操作	メインボタンを2秒長押しして離す	メインボタンを2秒長押しして離す	メインボタンを2秒長押しして離す	メインボタンを2秒長押しして離す
音声コントロール	メインボタンを押したままにする	メインボタンを押したままにする	メインボタンを押したままにする	メインボタンを押したままにする	メインボタンを押したままにする
動画再生	○	○	○	○	○
ワンセグ	○	○	—	○	—

機種名	AQUOS SERIE mini SHV38	AQUOS Xx3 506SH	シンプルスマホ3 509SH	STAR WARS mobile SW001SH	AQUOS Xx3 mini 603SH
メーカー	シャープ	シャープ	シャープ	シャープ	シャープ
音楽再生/一時停止	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す
ボリューム調節	プラス・マイナスボタンを押す	端末側操作	端末側操作	プラス・マイナスボタンを押す	プラス・マイナスボタンを押す
次曲へ移動	メインボタンを素早く2回押す	メインボタンを素早く2回押す	メインボタンを素早く2回押す	メインボタンを素早く2回押す	メインボタンを素早く2回押す
前曲へ移動	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作
早送り	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作
早戻し	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作
着信に応答	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す
通話終了	メインボタンを少し長押しする	メインボタンを少し長押しする	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを少し長押しする
着信拒否	メインボタンを2秒長押しして離す	メインボタンを2秒長押しして離す	端末側操作	端末側操作	メインボタンを2秒長押しして離す
音声コントロール	メインボタンを押したままにする	メインボタンを押したままにする	メインボタンを押したままにする	メインボタンを押したままにする	メインボタンを押したままにする
動画再生	○	○	○	○	○
ワンセグ	○	○	○	○	○

機種名	AQUOS Xx-Y 404SH	AQUOS CRYSTAL Y2 403SH	Android One 507SH	Android One S1	Xperia x Performance SO-04H
メーカー	シャープ	シャープ	シャープ	シャープ	ソニー
音楽再生/一時停止	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す
ボリューム調節	端末側操作	端末側操作	プラス・マイナスボタンを押す	プラス・マイナスボタンを押す	プラス・マイナスボタンを押す
次曲へ移動	メインボタンを素早く2回押す	メインボタンを素早く2回押す	メインボタンを素早く2回押す	メインボタンを素早く2回押す	メインボタンを素早く2回押す
前曲へ移動	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作
早送り	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作
早戻し	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作
着信に応答	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す
通話終了	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを少し長押しする	メインボタンを少し長押しする	メインボタンを押す
着信拒否	端末側操作	端末側操作	メインボタンを2秒長押しして離す	メインボタンを2秒長押しして離す	メインボタンを2秒長押しして離す
音声コントロール	メインボタンを押したままにする	メインボタンを押したままにする	メインボタンを押したままにする	メインボタンを押したままにする	メインボタンを押したままにする
動画再生	○	○	○	○	○
ワンセグ	○	○	○	—	○

機種名	Xperia XZ SO-01J	Xperia X Compact SO-02J	Xperia X Performance SOV33	Xperia XZ SOV34	Xperia X Performance 502SO
メーカー	ソニー	ソニー	ソニー	ソニー	ソニー
音楽再生/一時停止	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す
ボリューム調節	プラス・マイナスボタンを押す	プラス・マイナスボタンを押す	プラス・マイナスボタンを押す	プラス・マイナスボタンを押す	プラス・マイナスボタンを押す
次曲へ移動	メインボタンを素早く2回押す	メインボタンを素早く2回押す	メインボタンを素早く2回押す	メインボタンを素早く2回押す	メインボタンを素早く2回押す
前曲へ移動	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作
早送り	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作
早戻し	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作
着信に応答	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す
通話終了	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す
着信拒否	メインボタンを2秒長押しして離す	メインボタンを2秒長押しして離す	メインボタンを2秒長押しして離す	メインボタンを2秒長押しして離す	メインボタンを2秒長押しして離す
音声コントロール	メインボタンを押したままにする	メインボタンを押したままにする	メインボタンを押したままにする	メインボタンを押したままにする	メインボタンを押したままにする
動画再生	○	○	○	○	○
ワンセグ	○	○	○	○	○

機種名	Xperia XZ 601SO	503LV	Qua phone KYV37	URBANO V03 KYV38	miraie f KYV39
メーカー	ソニー	レノボ	京セラ	京セラ	京セラ
音楽再生/一時停止	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す
ボリューム調節	プラス・マイナスボタンを押す	プラス・マイナスボタンを押す	端末側操作	端末側操作	端末側操作
次曲へ移動	メインボタンを素早く2回押す	メインボタンを素早く2回押す	メインボタンを素早く2回押す	メインボタンを素早く2回押す	メインボタンを素早く2回押す
前曲へ移動	端末側操作	メインボタンを素早く3回押す	端末側操作	端末側操作	端末側操作
早送り	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作
早戻し	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作
着信に応答	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す
通話終了	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを少し長押しする	メインボタンを押す	メインボタンを押す
着信拒否	メインボタンを2秒長押しして離す	メインボタンを2秒長押しして離す	端末側操作	メインボタンを2秒長押しして離す	メインボタンを2秒長押しして離す
音声コントロール	メインボタンを押したままにする	メインボタンを押したままにする	メインボタンを押したままにする	メインボタンを押したままにする	メインボタンを押したままにする
動画再生	○	○	○	○	○
ワンセグ	○	—	—	—	—

機種名	rafre KYV40	DIGNO F 503KC	DIGNO E 503KC	Android One S2	arrows SV F-03H
メーカー	京セラ	京セラ	京セラ	京セラ	富士通
音楽再生/一時停止	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す
ボリューム調節	プラス・マイナスボタンを押す	端末側操作	端末側操作	プラス・マイナスボタンを押す	端末側操作
次曲へ移動	メインボタンを素早く2回押す	メインボタンを素早く2回押す	メインボタンを素早く2回押す	メインボタンを素早く2回押す	メインボタンを素早く2回押す
前曲へ移動	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作
早送り	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作
早戻し	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作	端末側操作
着信に応答	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す	メインボタンを押す
通話終了	メインボタンを少し長押しする	メインボタンを少し長押しする	メインボタンを少し長押しする	メインボタンを少し長押しする	メインボタンを少し長押しする
着信拒否	メインボタンを2秒長押しして離す	メインボタンを2秒長押しして離す	メインボタンを2秒長押しして離す	メインボタンを2秒長押しして離す	メインボタンを2秒長押しして離す
音声コントロール	メインボタンを押したままにする	メインボタンを押したままにする	メインボタンを押したままにする	メインボタンを押したままにする	メインボタンを押したままにする
動画再生	○	○	○	○	○
ワンセグ	○	—	—	—	○

機種名	arrows NX F-01J	らくらくスマートフォン4 F-04J			
メーカー	富士通	富士通			
音楽再生/一時停止	メインボタンを押す	メインボタンを押す			
ボリューム調節	端末側操作	端末側操作			
次曲へ移動	メインボタンを素早く2回押す	メインボタンを素早く2回押す			
前曲へ移動	端末側操作	端末側操作			
早送り	端末側操作	端末側操作			
早戻し	端末側操作	端末側操作			
着信に応答	メインボタンを押す	メインボタンを押す			
通話終了	メインボタンを少し長押しする	メインボタンを少し長押しする			
着信拒否	メインボタンを2秒長押しして離す	メインボタンを2秒長押しして離す			
音声コントロール	メインボタンを押したままにする	メインボタンを押したままにする			
動画再生	○	○			
ワンセグ	○	○			